


困ったとき、ご確認ください

症状	原因	対応策
マシンの電源が入らない	マシンのコンセントは繋がっていますか？	コンセントを確認して、電源をONにしてください。
コーヒーがぬるい	カップが冷えていませんか？	カップを事前に熱湯などで温めてください。またマシン上部のカップウォーマーに伏せて置いておくことで適度に温まります。
給湯もしくはスチームが抽出できない	スチーム・給湯ノズルが詰まっていますか？	細い針やピンのようなもので掃除をしてください。 注意! この作業をする時は必ず、マシンの電源をOFFにし、ノブを閉じてから行なってください。最後にカスを取り除くためにスチームノズルにお湯を通してください。
コーヒーの量が減った/ お湯やスチームが外に漏れる/ マシンの準備に時間がかかる	マシン内部にスケール（石灰質）が溜まっている可能性があります。	除石灰作業を行ってください。もし、長期間行っていない場合、連続して2回行なうことをお勧めします。
ポンプが「ガーッ」と音を立て、 コーヒーが出ない/ お湯が抽出できない	ポンプが空気を吸って空回りしています。	空気抜きをしてください。
コーヒーの泡立ちが悪い	フィルターが目詰まりしている可能性があります。	本体側のフィルターやフィルターホルダーを洗浄してください。
ミルクの泡立ちが悪い/ ミルクが出ない	ミルクが十分に冷えていますか？	ミルクが十分に冷えていることを確認してください。
	カプチナートレやバナレロが汚れたり詰まっている可能性があります。	カプチナートレやスチーム・給湯ノズルを分解して洗浄してください。
	カプチナートレホルダーが弛んでいる可能性があります。	カプチナートレホルダーを確認して、弛んでいたらOリングを傷つけないようにして、ペンチなどで時計回りにねじ込んでください。 
	泡立ち調整ピンはついてますか？	紛失された場合は購入してください。
フィルターホルダーの周りからお湯が漏れる	フィルターホルダーの脱着の繰り返しで、接続部分が磨耗している可能性があります。	フィルターホルダーを力強く締め付けてください。
		フィルターホルダーを洗浄してください。

上記、対応を行っても改善されない場合は
弊社 技術・流通センター (TEL:050-5525-7025) へご連絡ください。

仕様

定格電圧	AC100V	50/60Hz
定格消費電力	950w	
外寸 (W×D×H)	240×280×355mm	
重量 (正味)	5.3kg	
コードの長さ	1.2m	
水タンク容量	水タンク	2.0L
ポンプ圧	15気圧	



お取扱いに関するお問い合わせは…

日本サエコ株式会社 技術・流通センター
〒226-0022 神奈川県横浜市緑区青砥町385
TEL:050-5525-7025

日本サエコ株式会社 本社
〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4
大崎ニューシティ4号館3F
TEL:03-5436-8860

www.saeco.co.jp

2008.01

クリーニング

各部の洗浄



注意!
※マシンのクリーニングは、電源コードを抜いてから行ってください。
※研磨材の入った洗剤は、使用しないでください。
※食器洗浄機は使用しないでください。
※マシンの部品はオープンや電子レンジなどで乾かさないでください。



～カプチナートレご利用の場合～
スチームが使える状態で牛乳のかわりに水を用意し、ノブを手前に回して、水洗いしてください。

スイッチを切って電源コードを抜いてください。

フィルターホルダーを左へ回し、外してください。

ドリフトレートを手前に引いて外し、水洗いしてください。

水タンクを引き出して、中の水を捨て、水洗いしてください。



カプチナートレもしくは、スチーム・給湯ノズルをひき抜いて、取り外してください。

フィルターホルダーを水洗いしてください。

フィルターを水洗いしてください。

カプチナートレを手で分解し、水洗いしてください。

※カプチナートレの泡立ち調整ピンは紛失しないようご注意ください。



スチーム・給湯ノズルを水洗いしてください。

固く絞ったふきんでマシンを拭いてください。

全ての部品を装着してください。

フィルターの洗浄



ドライバーを使って中央のネジをゆるめます。

取り外したフィルターの内側をブラシなどで洗浄してください。

※フィルターは永く使用していると目詰まりを起こすようになります。最低でも半年に1度は専用洗剤を使って洗浄してください。

除石灰

除石灰とは

マシンを永く使用していると、水に含まれる石灰質が、マシン内部の水の回路（ボイラー、バブル、チューブなど）に付着してきます。その結果、水の通りが悪くなってマシンの故障を招く恐れがあるため、定期的にお手入れを行う必要があります。

※除石灰作業には、無毒・無害の市販の除石灰剤（クエン酸）を使用してください。（サエコ純正の「デカルリキッド」をお奨めします。販売店にお問い合わせください。）



注意!
半年から1年の間に一度行ってください。
※水の硬度の高い地域又は硬水をご使用されている場合は、早めの除石灰をおすすめします。



Magic Cappuccino

マジック カプチーノ・マニュアル

この度は、サエコマジック カプチーノをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、本書をよくお読みの上、大切に保管してください。機械の損傷やケガを未然に防ぎ、お飲物を欲しいときにいつでも気持ちよく頂けるように、本説明書の指示に必ず従ってください。必要な時にいつでも誰でもすぐ見られるよう、わかりやすい場所に保管しておいてください。本製品は安全及び機能の厳しい検査を受け、完璧な状態で出荷されています。

ご使用前に付属の安全説明書を最後までよくご覧ください。



ご使用前の準備

1

準備



水タンクに水を入れます。水タンクをマシンに装着します。電源プラグを差し込んでください。

2

空気抜き



メインスイッチを入れてください。カプチナートレの下に容器を置きます。スチーム・給湯ノブを開き、コーヒーボタンを押してください。カプチナートレから水が出てきます。



数秒後、ノブをしめ、コーヒー抽出部から水が出るのを確認してください。

コーヒーボタンを押してください。コーヒー抽出部からの水が止まります。

3

表示の確認



次のような場合にも空気抜きが必要です。

- マシンを数日間使用しなかった場合
- 水タンクがカラになった場合

粉コーヒー or カフェ ポシェ (ポッドコーヒー)

粉コーヒーから抽出する



フィルターホルダーに粉末用フィルターをはめてください。フィルターにお好みの粉を詰め、メジャースプーンの背で平にならしてください。

カフェポシェから抽出する



フィルターホルダーにラバー Spacer を置いてください。ラバー Spacer の上からポシェ用金属フィルターをはめてください。金属フィルターの上でポシェを置きます。

操作方法

コーヒーを抽出する



マシンの準備が出来ているか確認してください。粉かポシェ (ポッド) をフィルターに入れます。フィルターホルダーをマシンに装着します。右に回してしっかりと締めつけてください。(手を離すと少し左に戻ります) フィルターホルダーの下にカップを置きます。コーヒーボタンを押してください。抽出が始まります。適量が抽出されたら、もう一度コーヒーボタンを押して止めてください。カップを取り出します。

粉コーヒーを2杯分詰めていただくと、2杯同時に抽出することもできます。

カプチーノを作る ~カプチナートレ~



スチームボタンを押してください。温度ランプが点灯します。再度点灯したら、準備完了です。容器をカプチナートレの下に置きます。ノブを開いてカプチナートレ内の水滴を出してください。ミルクの容器にカプチナートレのチューブを入れます。カプチナートレの下にカップを置きます。スチーム・給湯ノブを手前に回します。ミルクの泡立ちをピンで調整してください。(回しながら、上下することにより微調整できます。)。適量が抽出されたら、ノブを後ろへ回して、止めてください。※スチームの解除を行います。ミルクを泡立てたカップにコーヒーを抽出し、カプチーノの完成です。

カプチーノを作る ~パナレロ~




スチームボタンを押してください。温度ランプが点灯します。再度点灯したら準備完了です。容器をスチーム・給湯ノズルの下に置きます。ノブを開いてノズル内の水滴を出してください。ピッチャーにミルクを半量程度入れてください。ミルクを入れたピッチャーをスチーム・給湯ノズルの先端が1cm程度浸るように差し込みます。ノブを開いてスチームを噴出させます。容器をゆっくり回すようにして温めます。この時、ピッチャーの底を触って温度を確認してください。ピッチャーの底が熱くなり触り続けられなくなる程十分に温まったらノブを閉めてください。ピッチャーを回したり、底をテーブルでたたいて、ミルクフォームを均一にし、抽出したコーヒーに注ぎます。

スチームの解除



スチーム・給湯ノズルをふきんで拭いた後、ノブを開いて一瞬スチームを出して、ノズル内部のミルク成分を吹き飛ばしてください。カプチナートレの場合牛乳のかわりに水を抽出してください。スチームボタンを押してください。カプチナートレもしくはスチーム・給湯ノズルの下に容器を置いてください。ノブを開いてコーヒーボタンを押して、お湯を出してください。温度ランプが消えたら、ノブを閉めます。コーヒーボタンを押してお湯の抽出を止めてください。温度ランプが再び点灯したらコーヒーやお湯の抽出ができます。

お湯を抽出する

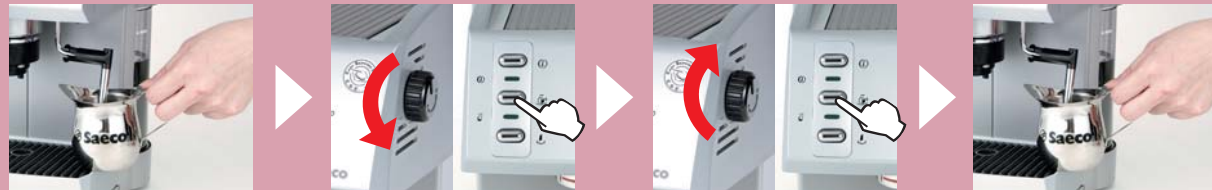

スチーム・給湯ノズルの下に容器を置いてください。ノブを手前に回して、コーヒーボタンを押してください。お湯が出てきます。お好みの量になったら、ノブを閉じ、コーヒーボタンを押してください。容器を取り出します。

注意! スチームを使用した後は必ず「スチームの解除」の作業を行ってください。スチームを使用し続けると、内部の部品が高温となるため、安全装置が働き、電源が切れることがあります。この場合、お客様では解除ができませんので、弊社 技術・流通センターまでご連絡ください。

注意! お湯とスチームはヤケドの原因となります。スチーム・給湯ノズルはドリフトレイの方向へ向けてください。

※カプチナートレやスチームをご利用の際、最初にマシン内に残っている水滴が出てくる場合があります。特に問題はありませんが、ミルクフォームが薄まりますので、安定的にミルクフォームが抽出されたり、スチームが抽出するまで、他の容器で受けることをお勧めします。

各部の名称

